安全のため必ずお守りください

本品を安全にお使いいただくために下記内容をよくお読みいただきご理解の上ご使用ください
誤った取り扱いは人・生体・器具類の重大な事故の原因となるため必ずお守りください

記号表示：濡れ手禁止／電源プラグからコンセントを抜く指示／分解・改造禁止表示／必ず行う表示／一般的な禁止

警告 この表示に従わず誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です

本品を濡らしたり水中に落とした際はすぐに電源を抜き再使用はしないでください	電源プラグやソケット部分を濡らしたり濡れた手で触らないでください	湿気の多い場所や湯気の出る場所やほこりの多い場所では使用しないでください
煙が出たり、こげくさい臭いがした時はすぐ電源を抜き再使用しないでください	改造し使用しないでください UVランプ交換や清掃時以外分解はしないでください	掃除、点検、移動、生体の出し入れ等で水槽内に手を入れる際は全ての電源を抜いてください
本体を開ける時は必ず電源を抜いてください	火災の原因になるため本品の近くに燃えやすい物を置いたり布で覆う等しないでください	石英管に水が入った際はすぐに電源を抜き再使用しないでください

注意 この表示に従わず誤った取扱いをすると人に傷害または物的損害が発生する可能性が想定される内容です

本品は室内観賞魚水槽用です 他の目的でのご使用はお止めください	電源プラグやコンセント部分の汚れやほこりは定期的に取り除いてください	空運転は絶対におやめください
破損の原因になるため適合循環水量範囲内のポンプをご使用ください	電源プラグは奥まで差し込んでください タコ足配線はしないでください	破損や水漏れの原因になるため部品は定期的に交換してください
強い衝撃や落下した際は石英管やUVランプ等にヒビが入っていないかご確認ください	破損等があった際は電源を抜き破損箇所を交換してご使用ください	本品は必ず安定した場所に設置してください
UVランプ点灯時は目や肌に有害な紫外線が発生するため直視したり触れないでください	破損の原因になるため組み立ての際工具で強く締め付けすぎない様ご注意ください	本品を長時間使用しない場合は電源を抜き保管してください

安全のため漏電ブレーカーをご使用ください

知っておいていただきたいこと

- UVランプは使用開始時が最も明るく、時間経過とともに徐々に光量が低下します
- 本体内部が汚れると、ランプの点灯の確認がしにくくなります
- 水を循環させてからご使用ください
- 本品は電源プラグの抜差しで電源のON/OFFをおこないます
- 本品は水中では使用できません

商品仕様

用　途	水槽用殺菌灯	適合水槽	500L 以下
UV殺菌灯	13W	適合循環水量	10～30L/分
定格電圧	100V	使用水温範囲	10～35℃
定格周波数	50/60Hz	適合ホース口径	内径 Φ12mm Φ16mm ／ 内径 Φ16mm Φ19mm ／ 内径 Φ25mm Φ32mm
定格消費電力	14.5W		
紫外線照射度	8000W/㎠	本体寸法	317X83mm
紫外線波長	254nm	重量（電気コード含む）	1400g
UVランプ寿命	約 5000 時間	電気コード長さ	2.5m（ACアダプター含む）

部品交換目安

UVランプ13W　シールリング、石英管Oリング、ユニオンリング	約5,000時間	ホースソケット	L型（内径16,19mm）	―
固定ホルダー	―		ストレート型	
石英管	2年		内径12,16 mm	
シールリング	1年		内径16,19mm	
石英管Oリング	1年		内径25,32mm	
本体	2年	ユニオン		―
ホースバンド（小）	―	ユニオンリング		1年
ホースバンド（大）	―	安定器、ランプソケット		2年

▲部品販売ページ

※部品は必ず定期的に交換してください　※交換目安は使用条件により異なります　※UVランプカバーも劣化する為、緩みや破損があれば交換してください

ゼンスイ 株式会社
https://www.zensui.co.jp/
本　　社　大阪府摂津市鳥飼本町 5-1-16 TEL：072-654-3743
関東営業所　埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-9-20 TEL：0480-33-2058

2025.11 Copyright (C)2025 ZENSUI All Rights Reserved. 本取扱説明書の複製の諸権利は弊社にあります。弊社の書面による承諾なしに複製したり第三者に譲渡したりしないでください。 無断転載禁止

取扱説明書



UV-BAZOOKA
UVバズーカ

この度はゼンスイ「UV-BAZOOKA」をお買い求めいただきありがとうございます。
本製品を安全にお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。
読み終えた後は保管いただき必要に応じてお読みください。

保証書

UV-BAZOOKA　　保証期間 1 年
※UVランプなどの消耗部品は除きます

ご購入日　　年　　月　　日

お名前　　様

ご住所　〒□□□-□□□□

お電話　　（　　）

販売店


SAMPLE


保証規定

- 正常な使用状態で1年以内に故障した場合、無償修理致しますなお製品のキズやUVランプの切れは保証の対象になりません
- 1年以内でも下記については有料修理となります
  - 分解・改造による故障
  - 販売店欄未記入
  - 使用上の誤りや不注意・過失による故障、損傷
  - 火災・地震・水害・落雷などの天災や異常電圧による故障
- 製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります
- UVバズーカの故障によっての生体の死亡は補償しかねます
- いかなる場合においても製品の使用または使用不能から生じる損害（生体死亡・人身事故・災害事故・社会的損害[金銭的・時間的]）等に対し当社は一切の責任を負いません
- 出張修理・交換等には対応しておりません

修理をご依頼の前に本紙中面の「故障かなと思ったら」をご覧ください
その上で症状が改善されない場合、弊社WEBより修理をご依頼ください


各部名称

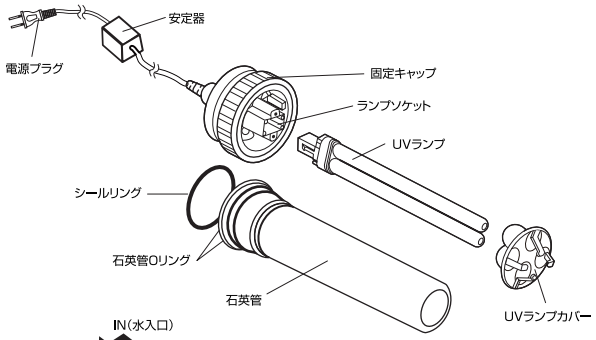

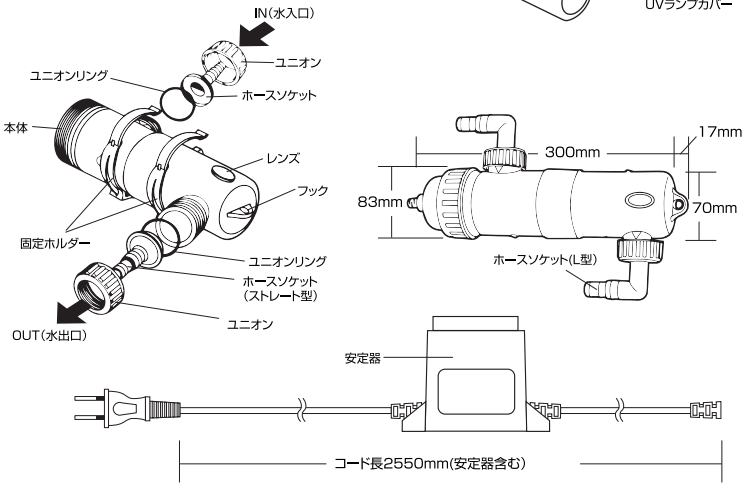


※ホース、ポンプはお客様でご用意ください

ホースソケット




●L型
内径16,19mm ホース用X2

●ストレート型
内径12,16mm ホース用X2
内径16,19mm ホース用X2
内径25,32mm ホース用X2

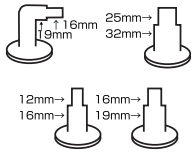

固定ホルダー

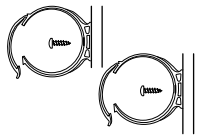




(小)… 2 ケ
(大)… 2 ケ


取付方法

① 本体から固定キャップ,石英管を外し、所定の位置にシールリングと石英管Oリングが取り付けられているか、ご確認ください
※取り付けの上、出荷しておりますがご使用前に再度ご確認ください

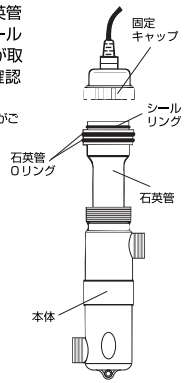


石英管の外し方

本体をタテに持ち両手の親指で石英管の上部を上に押し上げます※右図
全周行うと、より外しやすくなります




② 固定キャップ内のランプソケットへUVランプをカチッと音がするまで差し込み、UVランプの先にUVランプカバーを取り付けます
UVランプガラス部分の汚れを防ぐため、布等をあてるなど直接手で触れないよう、ご注意ください

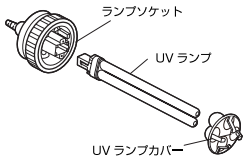


③ 本体へ石英管を取付けて、固定キャップを手で強く締めます


④ ホースソケットへユニオンとユニオンリングをセットしその後本体の水出入口へ取付けユニオンを回し、手で強く締めます
※ユニオンリングの付け忘れにご注意ください
※工具できつく締めすぎないでください

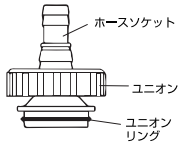

⑤ 本体を壁面などに固定する場合固定ホルダーを安定した振動のない場所へ取り付け、本体を取り付けてロックします

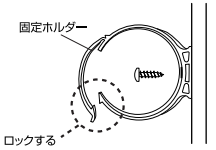

⑥ 水出入口「IN」と「OUT」を確認しホースを接続しますホース接続の際は付属のホースバンドでホースを固定してください
※本体内にゴミや砂が入らないようろ過装置の後ろに殺菌灯を接続することをおすすめします
※水を循環させてから殺菌灯の電源プラグを差してください
※「IN」と「OUT」を逆に接続しないでください
※正常にUVランプが点灯すると本体のレンズから青い光が見えます
非常に弱い光のため確認が難しい場合、部屋の明かりを落としてください
※循環流量をバルブで絞る場合、UVパスーカより前の位置(上流側)で絞ってください

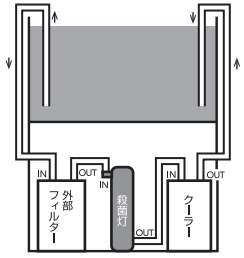

お手入れ方法

製品を長く良い状態でお使い頂くため定期的なお掃除を心がけましょう

注 本体へつながる循環ポンプは停止させてください

①電源プラグを抜きます
②水出入口「IN」「OUT」のホースを取り外してください
※水がこぼれないようご注意ください
③固定キャップをまわし、本体を開けます
④本体内の水を排出し本体から石英管を外し「IN」「OUT」の両ユニオンをまわしホースソケットを外します
⑤ランプソケットからUVランプを取り外します
⑥本体,石英管内外部、UVランプを乾いた柔らかい布やスポンジで拭いてください
※アルコールや洗剤、薬品は絶対に使用しないでください




⑦電源プラグ部分を乾いた柔らかい布で拭いてください
⑧元の状態に組み立てます
全ての部品は必ず元の状態に戻してください

UVランプ交換方法

UVランプ交換の目安は約5,000時間です タコ足配線や電圧の変動により交換時期は短くなることがありますのでご注意ください

殺菌効果がなくなってもランプは点灯するため時期がきたら新しいUVランプ(別売)と交換してください

①本体と循環ポンプの 電源プラグを抜きます
②固定キャップをまわし、本体を開けます
※石英管がはずれて水が漏れる可能があるためご注意ください
③ランプソケットからUVランプを取り外します
④UVランプを新しいものに交換してください
⑤元の状態に組み立てます。全ての部品は必ず元の状態に戻してください

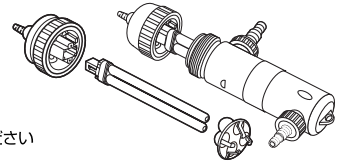

各部部品交換について

次ページの「部品交換目安」をご覧頂き、定期的に部品を交換してください

※紫外線による劣化があるため各部品の寿命目安を迎えた場合必ずお取替えください
※寿命目安を超えて使用した場合、水漏れや本体破損が起こる可能性があります

故障かなと思ったら


	考えられる原因	対処方法
効果がなくなってきた	UVランプの交換時期 殺菌効果が無くなっても点灯します	UVランプを交換する
本体や電源プラグや安定器が熱くなる	ある程度熱くなるのは異常ではありません	
	触れない程熱い場合は異常	安定器ランプソケットとUVランプを交換する

UVランプが点灯しない 点滅する

考えられる原因	対処方法
電源プラグがコンセントから抜けている	電源プラグをコンセントに入れる
UVランプが抜けている	ランプソケットへUVランプをカチッと音がするまで差し込む
UVランプの交換時期	UVランプを交換する 
電圧が落ちている	タコ足配線をやめ、単独のコンセントを使用する
石英管内に水が漏れている	危険なので、電源プラグを抜き、即時使用を中止して新しいものと交換する

★UVランプには安全装置がついているので、固定キャップを外しますと電源が入りません(ランプも点灯しません) UVランプの点灯確認は固定キャップを接続してご確認ください

水が漏れる

考えられる原因	対処方法
ユニオンリングが付いていないまたは正しく付いていない	ユニオンリングをホースソケットに正確に取り付ける
ユニオンが緩んでいる	ユニオンを締める 
部品が破損している	破損している部品を交換する
循環水量が多すぎる	10~30L/分のポンプをご使用ください
交換部品が寿命を迎えている	「部品交換目安」をご覧頂き部品を交換してください
ホースが古くなっている	新しいホースに交換する